
FUTURA digital

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER

Beltéri egység


VDF-4 Felhasználói kézikönyv

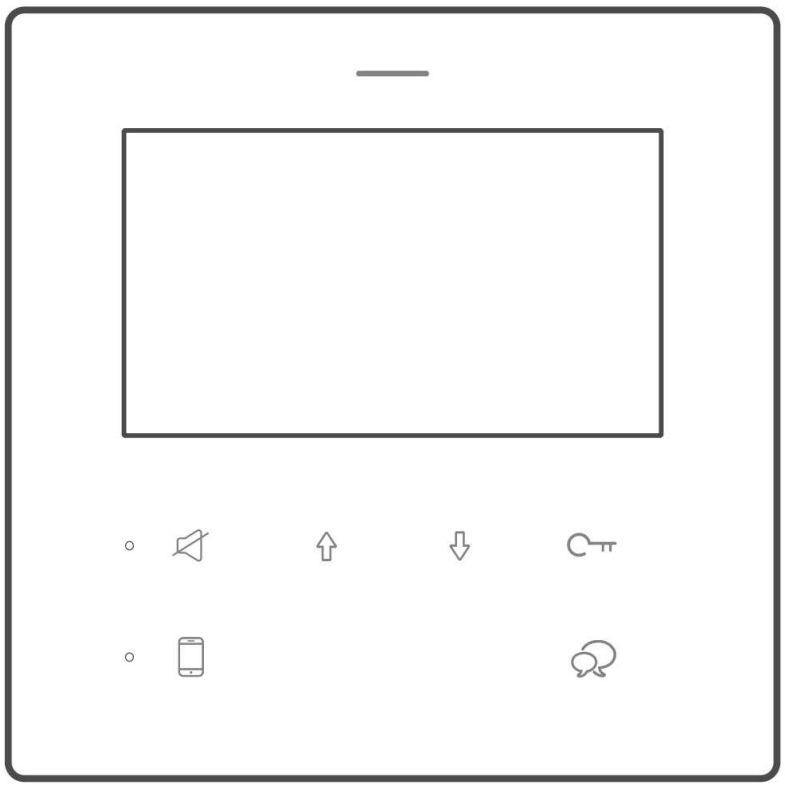

Tartalomjegyzék

1. Felépítés és funkciók....3
2. Bekötés....4
3. Szerelés....5
4. Telepítői beállítások....5
4.1. Fizikai cím beállítás....5
4.1.1. Fizikai cím beállítása monitorról....5
4.1.2. Fizikai cím beállítása kaputábláról....6
4.1.3. Fizikai cím beállítása PG1 programozóval....6
4.2. Mellék cím beállítás....6
4.3. Hívás teszt....7
5. Felhasználói beállítások....7
5.1. Csengőhang hangerő beállítás....7
5.2. Csengőhang beállítás....8
6. Alap funkciók működése....8
6.1. Némítás mód....8
6.2. Hívás továbbítás....8
6.3. Hívás fogadás....9
6.4. Kitekintés....9
6.5. Interkom/belső hívás....10
6.6. Világítás vezérlés VDT-RLC vagy VDT-miniRLC modullal....10
7. Gyári beállítás visszaállítása....11
8. Műszaki adatok....11

1. Felépítés és funkciók

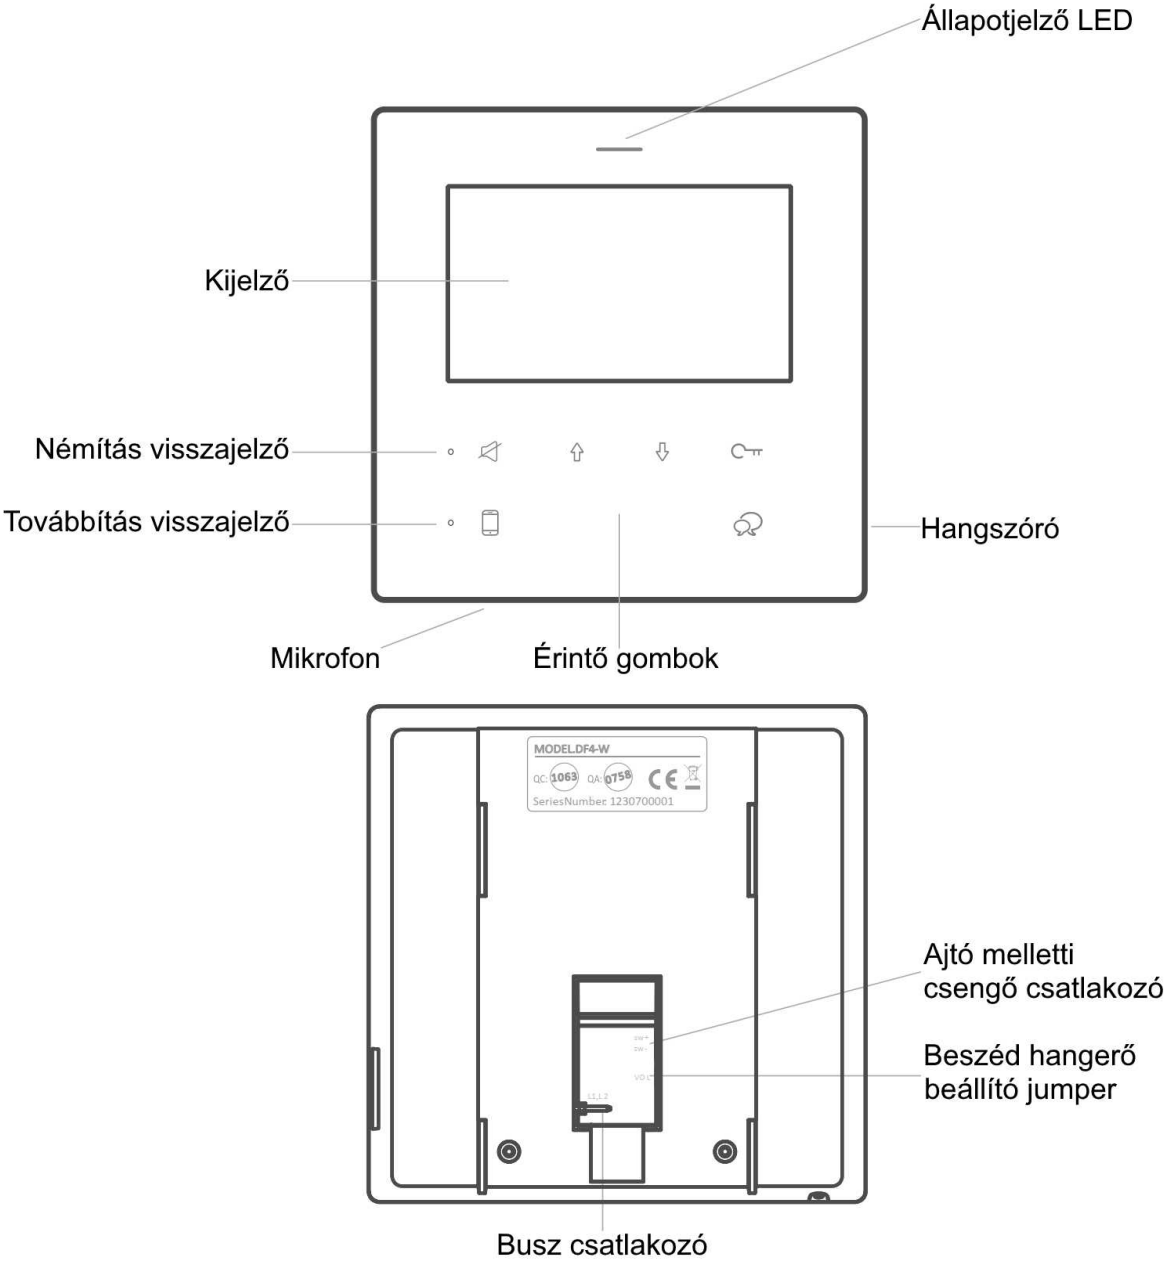

Érintő gombok


Beszéd/kitekintés | Zárnyitás | Görgetés fel

Görgetés le | Némítás gomb | Továbbítás gomb

Beszéd hangerő beállító jumper: a beszéd hangerejét két lépcsőben lehet állítani

- Rövidre zár: magas hangerő
- Jumper eltávolítva: alacsony hangerő


2. Bekötés

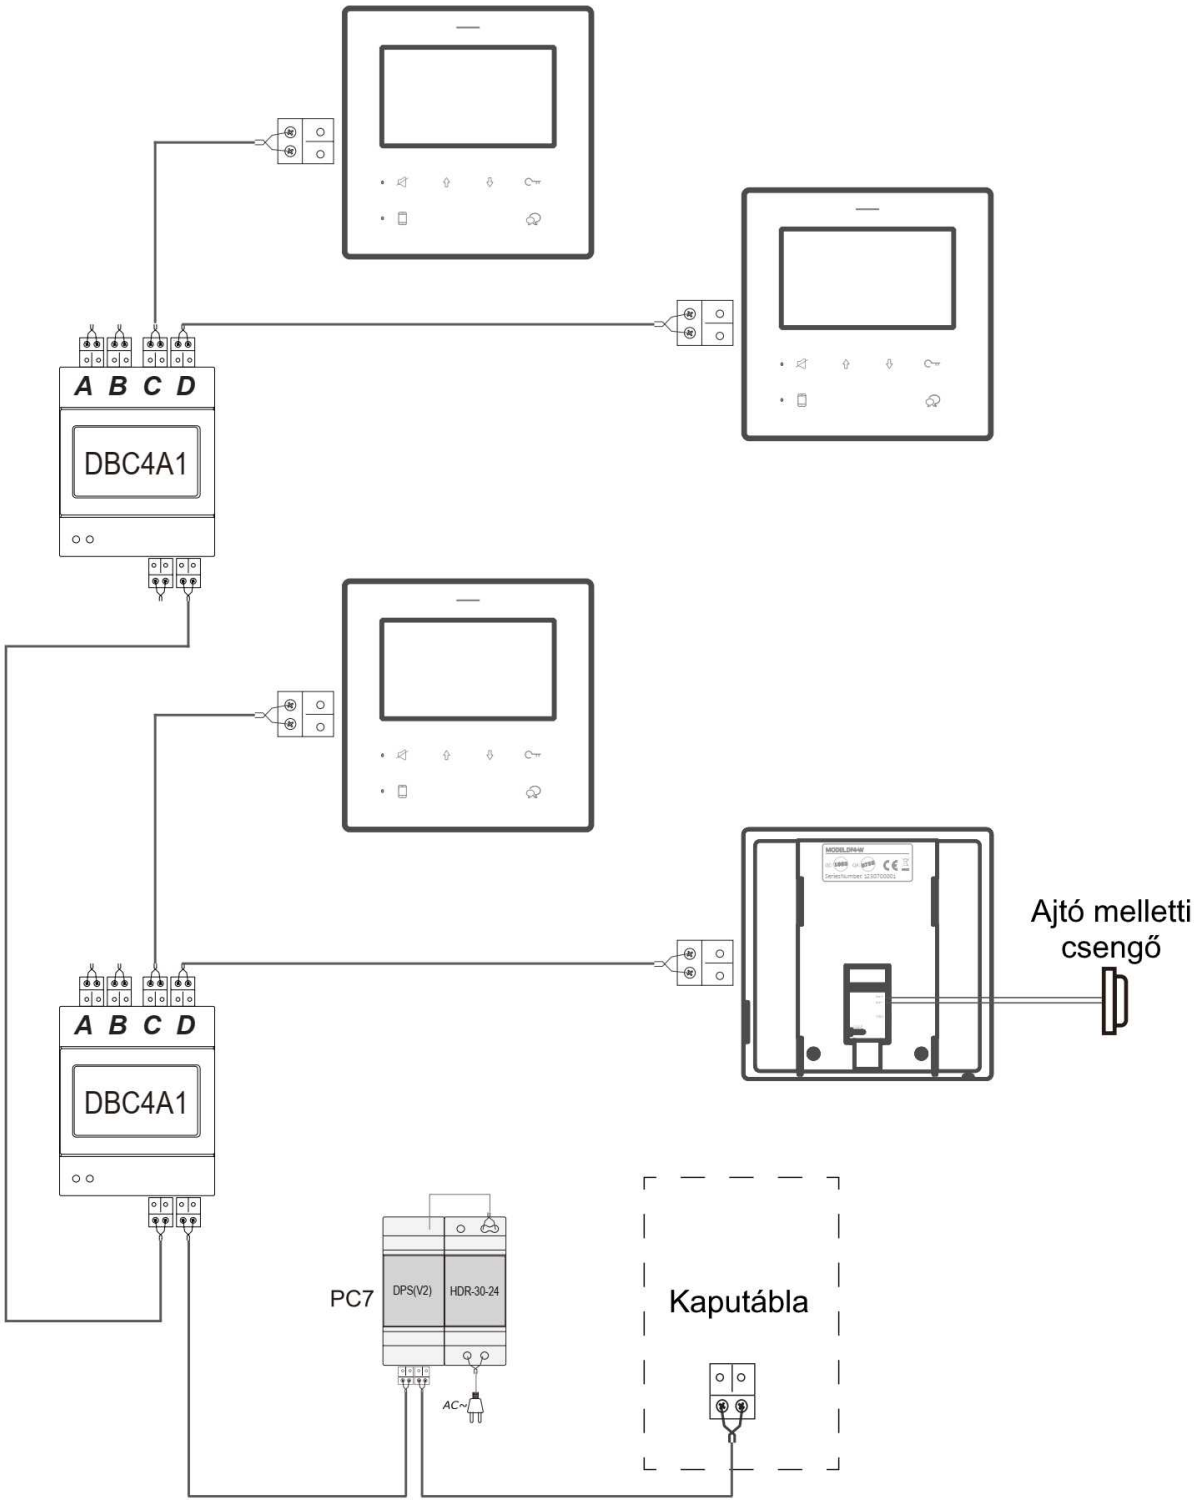

Megjegyzés: a VDF-4 monitorok nem támogatják a VDT-IPG kiegészítő modult és részlegesen támogatják a VDT-RLC relé modult (csak VDT-607, VDT-608, VDT-821 és VDMR-18s sorozatokkal).

A VDF-4 csak csillagpontos bekötéssel telepíthető, a monitorok nem fűzhetők párhuzamosan.

3. Szerelés

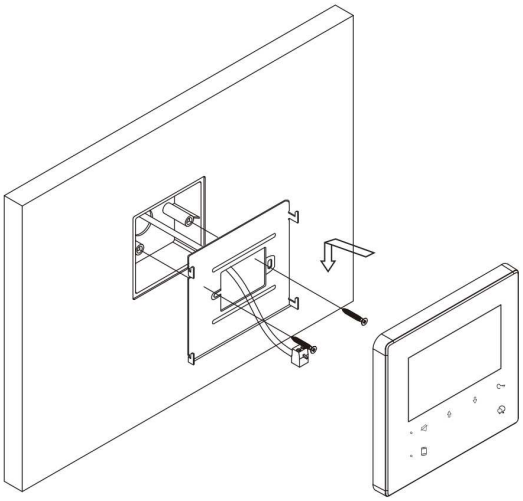


1. A készletben található csavarokkal rögzítse a rögzítőkeretet a kívánt magasságban a szerelődobozhoz vagy közvetlenül a falhoz.
2. Csatlakoztassa a kábeleket, majd helyezze a monitort a rögzítőkeretre.

4. Telepítői beállítások

4.1. Fizikai cím beállítás

4.1.1. Fizikai cím beállítása monitorról


1. Készenléti állapotban nyomja meg a ⇩ / ⇧ / ⚷ gombot a főmenübe lépéshez.
2. A főmenüben nyomja hosszan a ⚷ gombot.
3. Nyomja meg a ⇧ gombot (a kijelzőn 🖻 szimbólum látható a gomb felett) a Fizikai cím módosításához.
4. Nyomja meg a 🔇 gombot (a kijelzőn üres terület látható a gomb felett) a Mellék készülék képmegjelenítésének módosításhoz.
   - 0: kikapcsolt állapot (a melléken csak hívás fogadás után jelenik meg a kép)
   - 1: bekapcsolt állapot

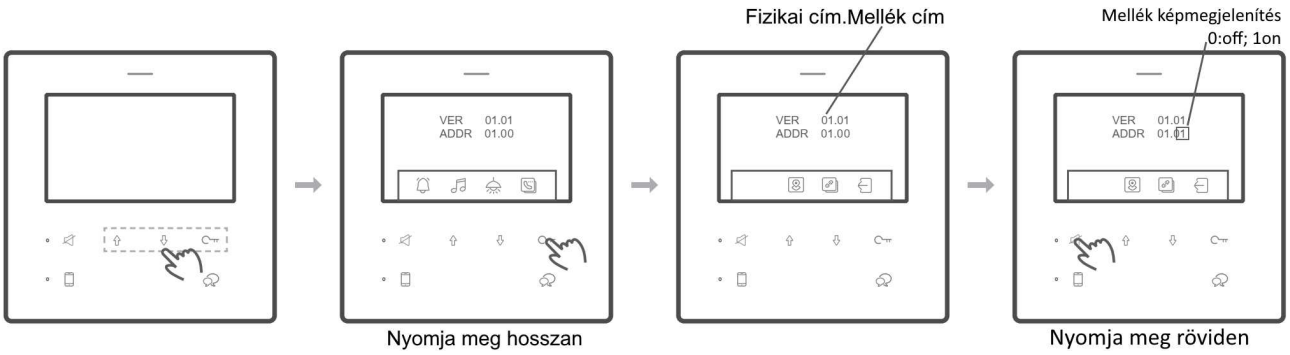

4.1.2. Fizikai cím beállítása kaputábláról


1. Készenléti állapotban (kikapcsolt kijelzőnél) nyomja meg és tartsa nyomva a gombot 6 másodpercig, amíg a (továbbítás visszajelző) felvillan és a készülék sípol egyet.

   Tipp: a művelet elvégése előtt vegye el a tápfeszültséget 3 másodpercre

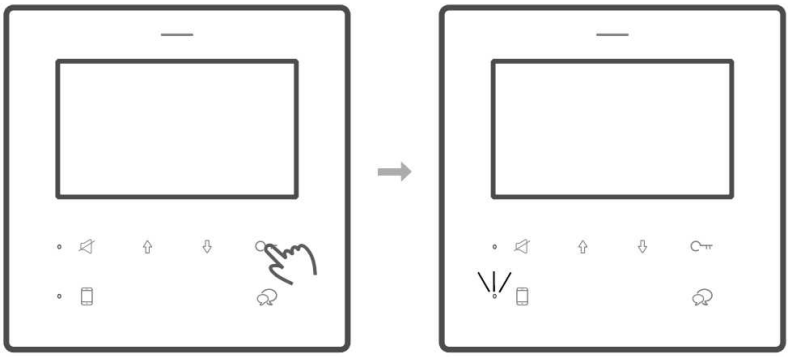

Nyomja meg hosszan

2. A kaputábláról indítson hívást a kívánt becsöngető gomb megnyomásával vagy a kívánt hívócím beírásával, a monitor ezt a címet fogja felvenni.

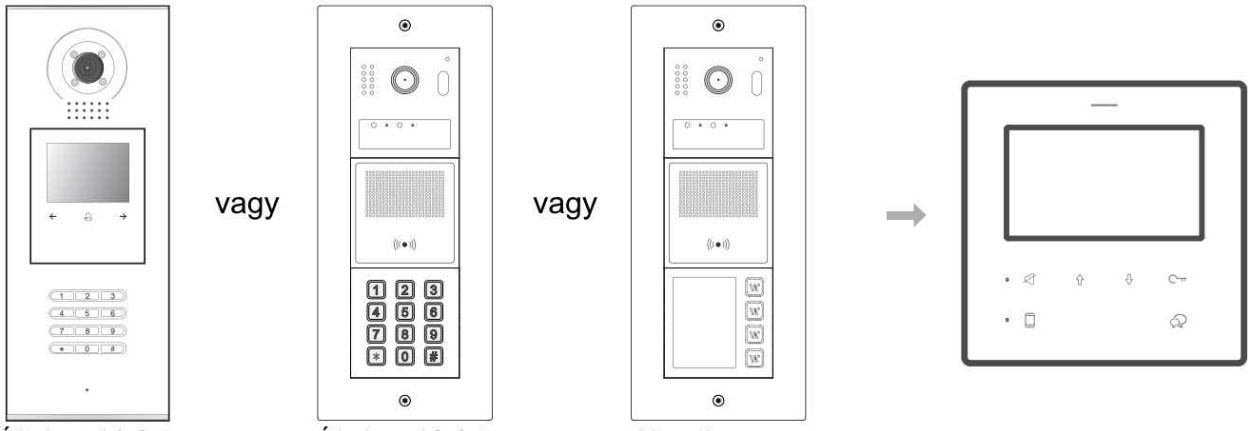

Írja be a kívánt hívócímet

Írja be a kívánt hívócímet

Nyomja meg a kívánt becsöngető gombot

4.1.3. Fizikai cím beállítása PG1 programozóval

Bővebben információért olvassa el a PG1 programozó leírását.

4.2. Mellék cím beállítás


Egy Fizikai címen összesen 4 monitor lehet, 1 fő és 3 mellék készülék. Több azonos Fizikai címen lévő lakáskészülék esetén a mellékek címének beállítása elengedhetetlen a stabil működés érdekében.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a / / gombot a főmenübe lépéshez.
2. A főmenüben nyomja hosszan a gombot.

3. Nyomja meg a ⇩ gombot (a kijelzőn szimbólum látható a gomb felett) a Mellék cím módosításához.

4.3. Hívás teszt

A helyes működés ellenőrzéséhez a lakáskészülék képes szimulálni a becsöngetést, így a telepítő egyedül is képes tesztelni a kommunikációt.
Ehhez készenléti állapotban (kikapcsolt kijelzőnél) nyomja meg és tartsa nyomva a zárnyitás gombot 3 másodpercig, amíg a (némítás visszajelző) szakaszosan világít. Ha a rendszerhez csatlakoztatva van kaputábla, az becsönget a lakáskészülékre.

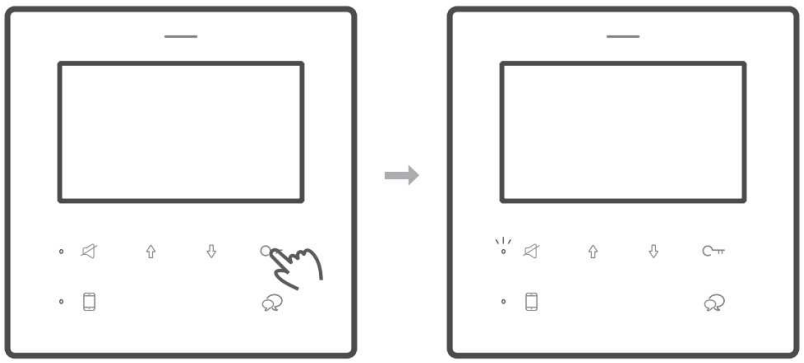


Nyomja meg hosszan

5. Felhasználói beállítások

5.1. Csengőhang hangerő beállítás

A csengőhang hangerejét két lépcsőben lehet állítani.


1. Készenléti állapotban nyomja meg a ⇩ / ⇧ / gombot a főmenübe lépéshez.
2. A főmenüben nyomja meg a gombot a hangerő beállításához (a kijelzőn szimbólum látható a gomb felett). A lakáskészülék lejátssza a csengőhangot a beállított hangerővel.
3. 10 másodperc elteltével a lakáskészülék készenléti állapotba kapcsol.

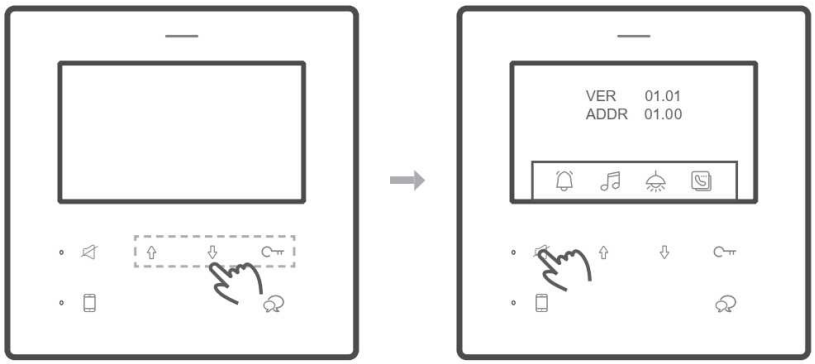

5.2. Csengőhang beállítás

4 csengőhang csoport közül választhat, minden csoport 3 csengőhangot tartalmaz. Ezek sorban kaputábla csengőhang, interkom csengőhang és ajtó melletti csengő csengőhang. Az egyes csengőhangtípusok csak a teljes csoporttal együtt módosíthatók, külön nem.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a / / gombot a főmenübe lépéshez.
2. A főmenüben nyomja meg a gombot a csengőhang csoport beállításához (a kijelzőn szimbólum látható a gomb felett). A lakáskészülék sorban lejátssza az adott csoport összes csengőhangját.
3. 10 másodperc elteltével a lakáskészülék készenléti állapotba kapcsol.

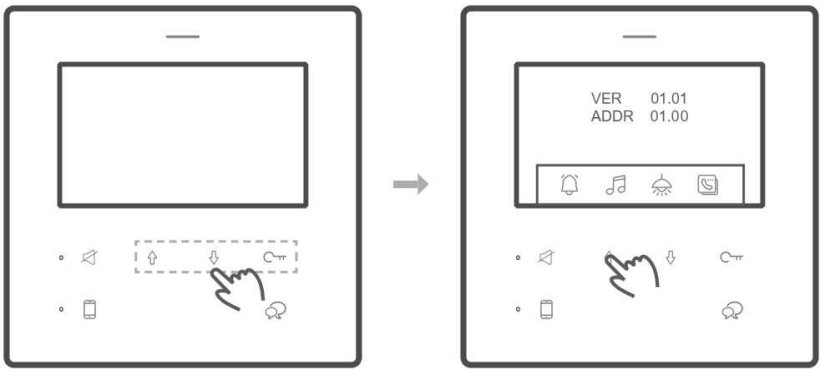

6. Alap funkciók működése

6.1. Némítás mód

1. Készenléti állapotban (kikapcsolt kijelzőnél) nyomja meg a némítás gombot.
2. A némítás visszajelző LED bekapcsol, ez jelzi a funkció aktív állapotát. A Némítás funkció kikapcsolásig aktív marad, ebben az időszakban a monitor nem válaszol a kaputábláról érkező hívásra.

6.2. Hívás továbbítás


1. Készenléti állapotban (kikapcsolt kijelzőnél) nyomja meg a továbbítás gombot.
2. A továbbítás visszajelző LED bekapcsol, ez jelzi a funkció aktív állapotát.

Megjegyzés: a továbbítás funkció csak a jövőben megjelenő kiegészítő modullal és speciális kaputáblával működik, a hagyományos 2 vezetékes kaputáblákkal nem.

6.3. Hívás fogadás


Kaputábláról érkező hívás esetén:

- Nyomja meg a beszéd gombot a hívás fogadásához.
- Nyomja meg a gombot (a kijelzőn szimbólum látható a gomb felett) az 1. zárnyitás kimenet aktiválásához.
- Nyomja meg a gombot (a kijelzőn szimbólum látható a gomb felett) a 2. zárnyitás kimenet aktiválásához.
- Nyomja meg a gombot (a kijelzőn szimbólum látható a gomb felett) a kijelző fényerő 2 lépcsőben történő beállításához.
- Nyomja meg a gombot (a kijelzőn szimbólum látható a gomb felett) egy másik kaputábla kameraképének megjelenítéséhez (ha elérhető másik kaputábla).

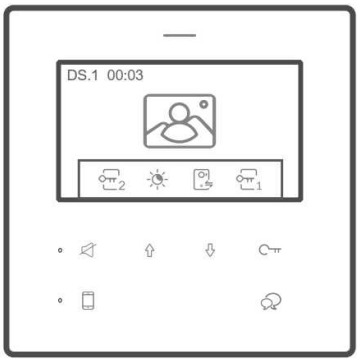


6.4. Kitekintés

1. Készenléti állapotban (kikapcsolt kijelzőnél) vagy a főmenüben nyomja meg a kitekintés gombot az 1. kaputáblára történő kitekintéshez.
2. Kitekintés közben ugyanazok a funkciók érhetők el mint hívás fogadása közben. A részleteket megtalálja a 6.3. pontban.

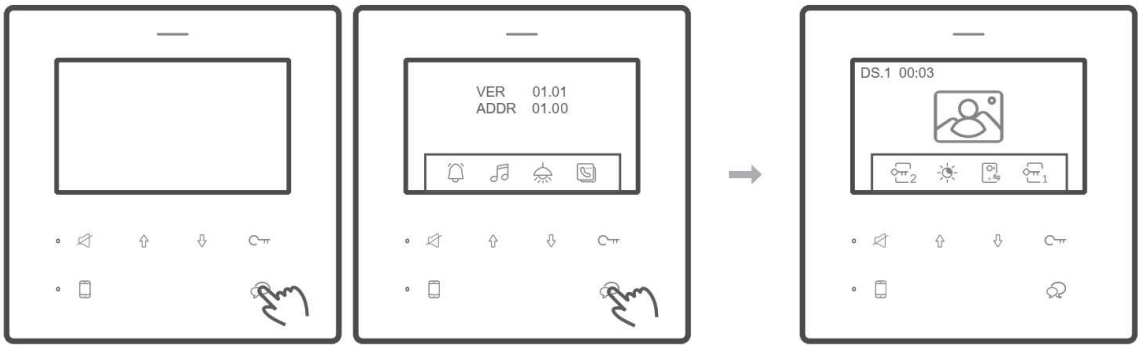

6.5. Interkom/belső hívás

1. Készenléti állapotban nyomja meg a / / gombot a főmenübe lépéshez.
2. Nyomja meg a gombot (a kijelzőn szimbólum látható a gomb felett) az interkom/belső hívás menübe való belépéshez.

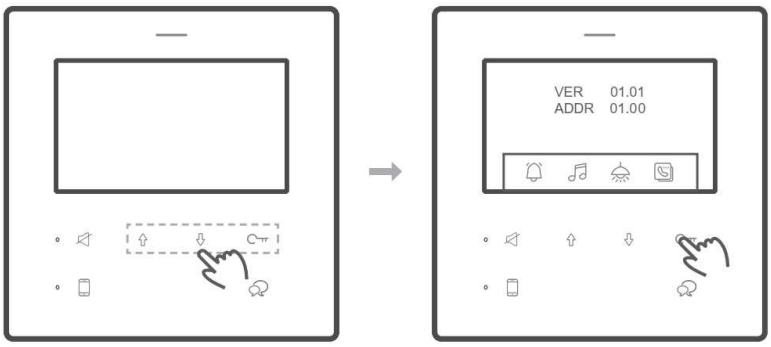


3. A és nyilakkal navigáljon a kívánt hívócímre.
4. A beszéd gombbal indíthatja a hívást.
5. A beszéd gombbal befejezheti a hívást.

A direkt hívócímen kívül 2 egyéb lehetőséget talál:

- GU: portás hívása (ha van ilyen)
- INNER: az azonos címen található (ugyanabban a lakáskészülékben lévő) készülékek hívása

6.6. Világítás vezérlés VDT-RLC vagy VDT-miniRLC modullal

1. Készenléti állapotban nyomja meg a / / gombot a főmenübe lépéshez.
2. Nyomja meg a gombot (a kijelzőn szimbólum látható a gomb felett) a világítás bekapcsolásához.
3. Ha az ikon sárga színre vált a világítás aktív.

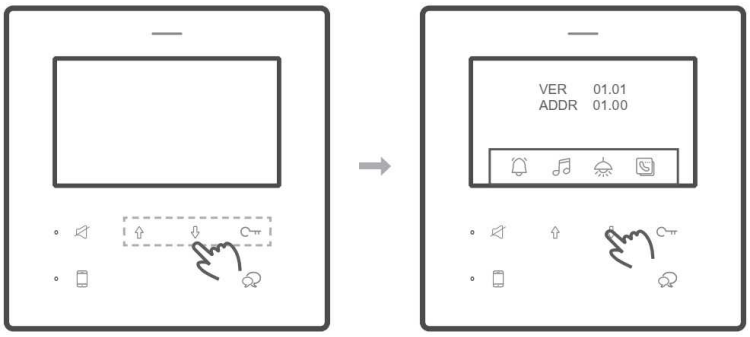


Megjegyzés: a VDT-RLC relé modult (csak VDT-607, VDT-608, VDT-821 és VDMR-18s sorozatokkal).

7. Gyári beállítás visszaállítása

1. Vegye el a tápfeszültséget a lakáskészülékről 30 másodpercre.
2. Helyezze táp alá a készüléket, majd 10 másodpercen belül nyomja meg és tartsa nyomva a zárnyitás gombot 12 másodperig, engedje el a gombot a némítás és a továbbítás visszajelző LED kialszik miután egyszerre világítottak.
3. A folyamat végét hosszú sípszó jelzi.

8. Műszaki adatok

Tápfeszültség:	20-28V_{dc}
Teljesítményfelvétel:	9mA készenléti állapotban, 150mA működés közben
Kijelző:	4,3” színes LCD kijelző
Vezetékezés:	2 vezetékes polaritásfüggetlen
Működési hőmérséklet:	-15 ~ +55 °C
Méretek:	138(Ma) x 138(Szé) x 13.8(Mé) mm (a méretek a fém fali konzolt nem tartalmazzák, ez ~2,4mm)

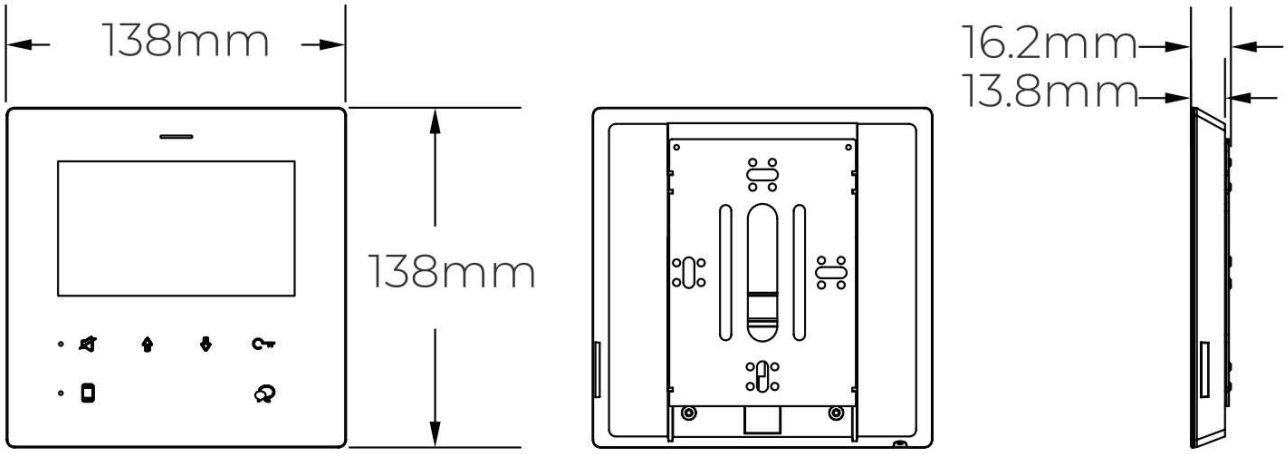

Az Ön márkakereskedője:



A dokumentáció a Dial-Comp KFT. szellemi tulajdona,ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

Utolsó módosítás: 2025. november 17.