D8FCE

Lineáris ablakmozgató motor

Használati és üzembe helyezési útmutató szakképzett telepítőknek!




Műszaki paraméterek:
Tápfeszültség: 230V 50Hz
Teljesítmény: 175W
Lökethossz:..... 300-400-500
Erő:..... 500N
IP védelem:..... IP55
Műk. hőmérséklet: ..... -10...+40°C

A lineáris motor használható ablakok távirányítású működtetéséhez, egyéb szerkezetek mozgatásához, billentéséhez.

Figyelem!
A motor a működése alatt a két véghelyzetét el kell érje! Úgy állítsa be a motor helyzetét, hogy a löket ki és be iránya meg tudja nyomni a motorban lévő mikrokapcsolót! Ez különösen az ablakok záródásakor fontos! **A motorban nincs túlterhelés érzékelő!** Ha a motor búg, de nem mozdul, akkor nem tudja a szerkezetet megmozdítani. Áramtalanítsa a motort azonnal és javítsa ki a hibát. Szerelje odébb vagy állítsa be a véghelyzeteket.


A motor méretei:

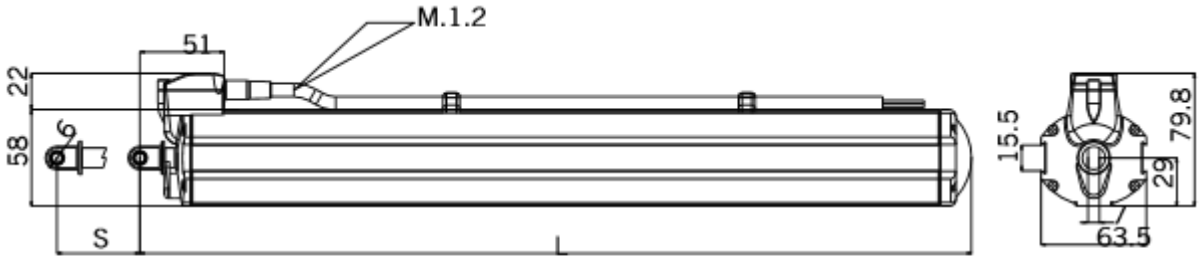


S	L
200	308.8
300	408.8
400	508.8


Konzolok, kiegészítők:

CD97002300

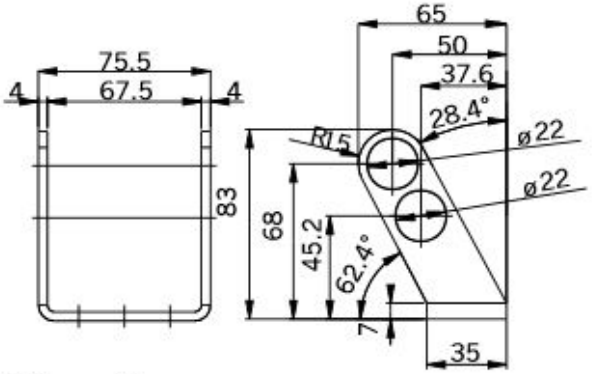


1S69045

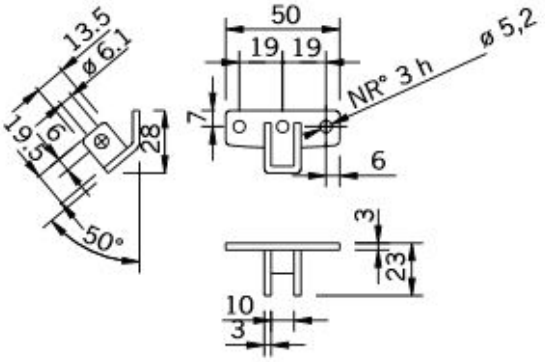


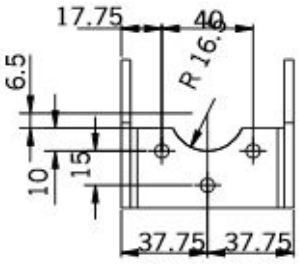


A00565

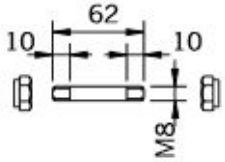

CD97004400

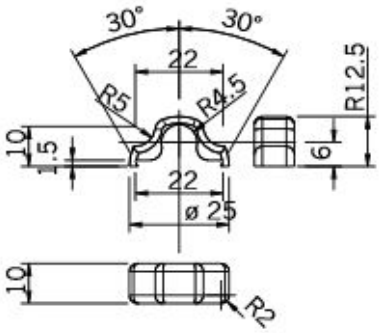



Összeszerelés:

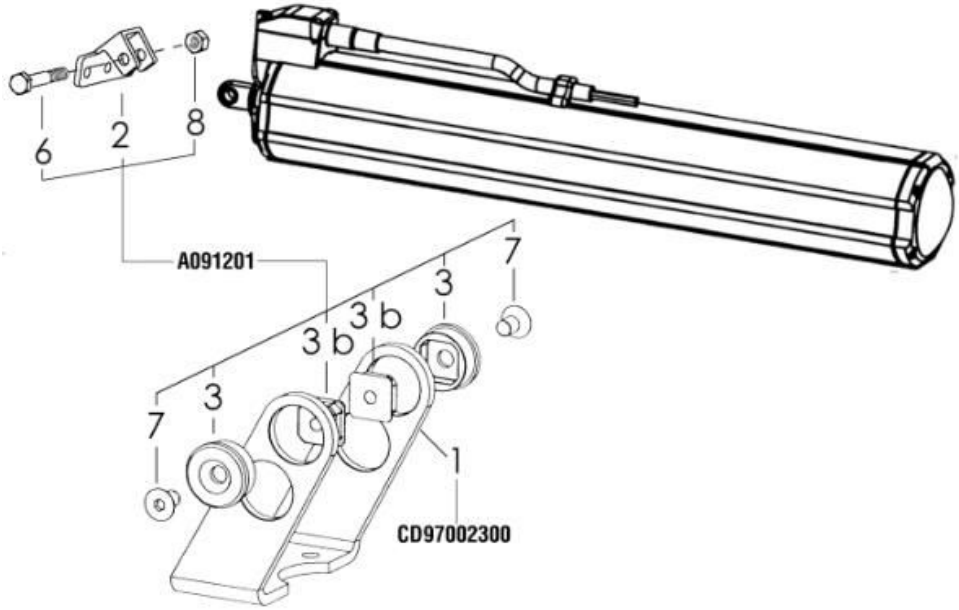


Felszerelés menete:


Határozza meg az ablak középvonalát, majd Jelölje át a furatokat

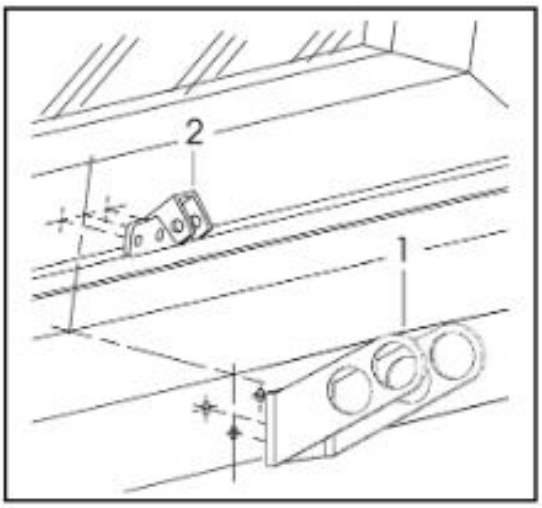

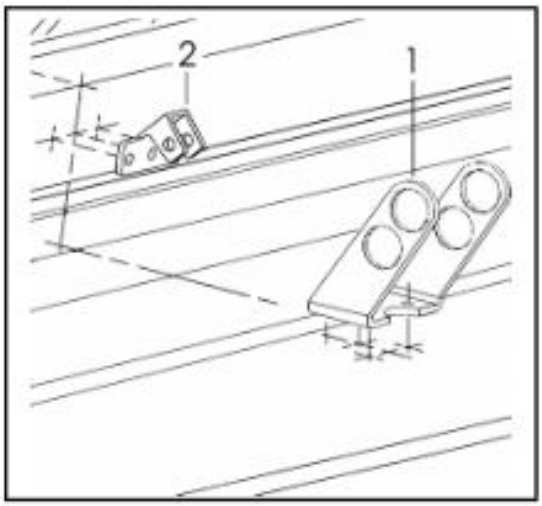



Szerelje fel a konzolokat:

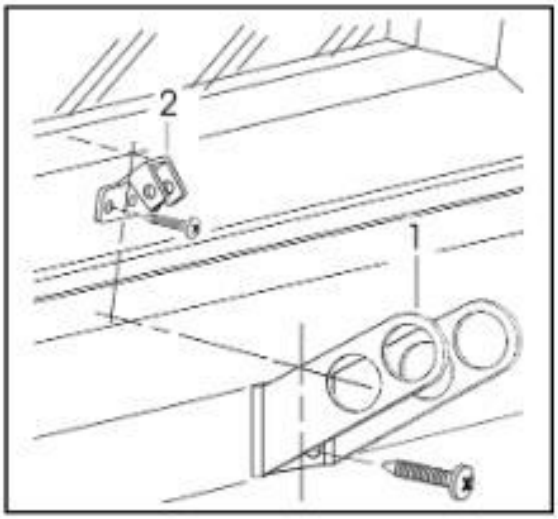

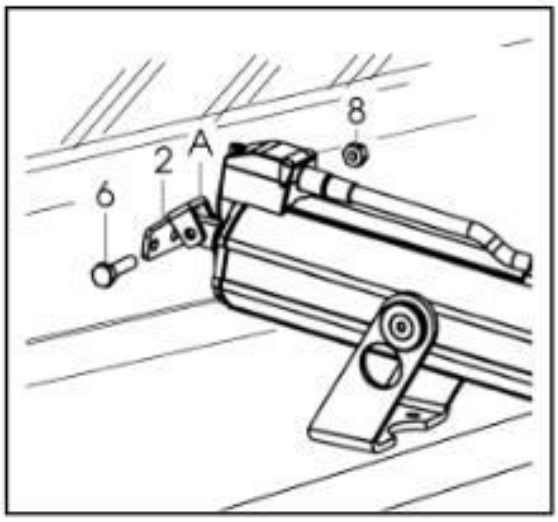


Fűzze az anyákat a motor oldalán lévő sínbe:

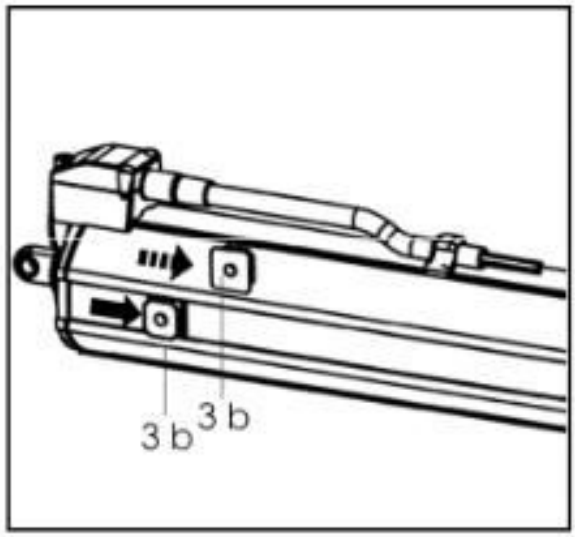

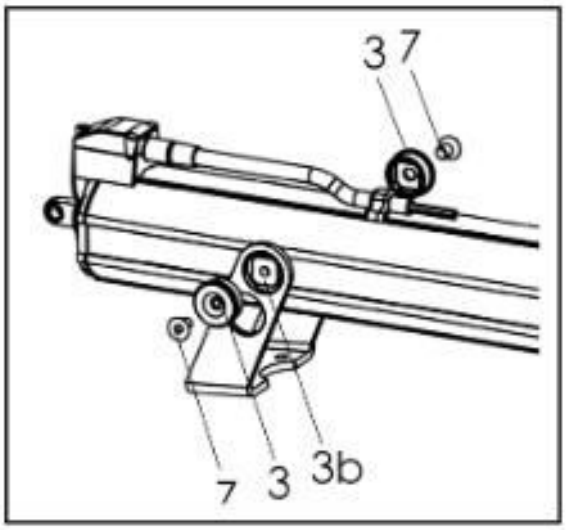


Helyezze a konzol furatának közepébe, majd dugja rá forgásponti anyát, és helyezze bele a csavarokat, de ne húzza még meg!

Állítsa be az ablak záródását úgy, hogy a motort hátrahúzza, ezzel biztosítva az ablak záródását. Majd húzza meg a csavarokat.

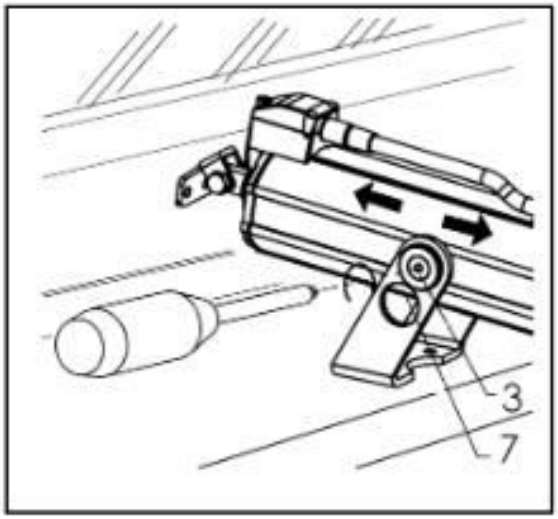

Próbakábel segítségével próbálja ki a motort, Próba nélkül ne kösse be semilyen vezérlésbe, automatikába, mindig próbálja ki elötte!

Több motor egyszerre is működtethető, ezek párhuzamosan kapcsolhatók.

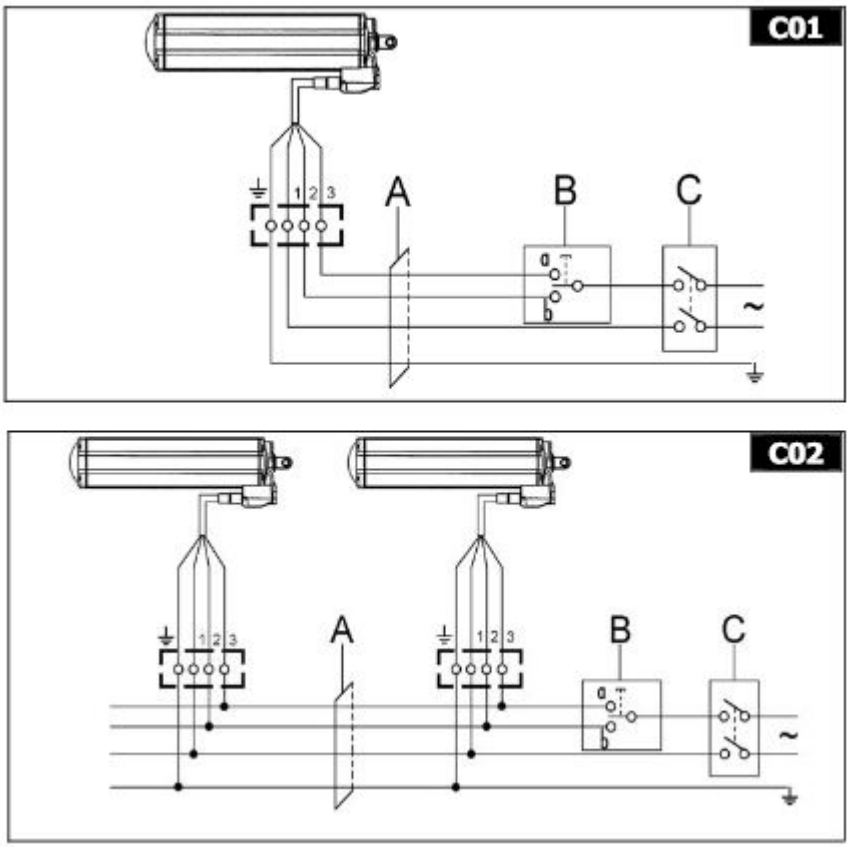

Vezeték kiosztás:
Zöld/sárga- védőföld. Kék-Nulla. Fekete: zárás irány a löket a motortesbe halad. Barna nyitás irány: a löket a motortesből halad kifelé.

Minden kötést feszültségmentes állapotban végezzen!