
AC252-01
Fali rádióvevő
Felszerelési útmutató



Paraméterek:

Tápfeszültség: 230Vac
Teljesítmény..... 1W
Kapcsolható teljesítmény: ..... max 750W
Biztosíték:..... 10AT
Rádiókódok száma 20db
Műk. Hőmérséklet tartomány..... -10...+55°C
Munkaidő:..... 5 perc
Irányváltási időtartam: ..... 0,5 másodperc
Aktív munkaidő: ..... 5 perc
Relék váltási ideje: ..... 0,5 másodperc

Bekötés:

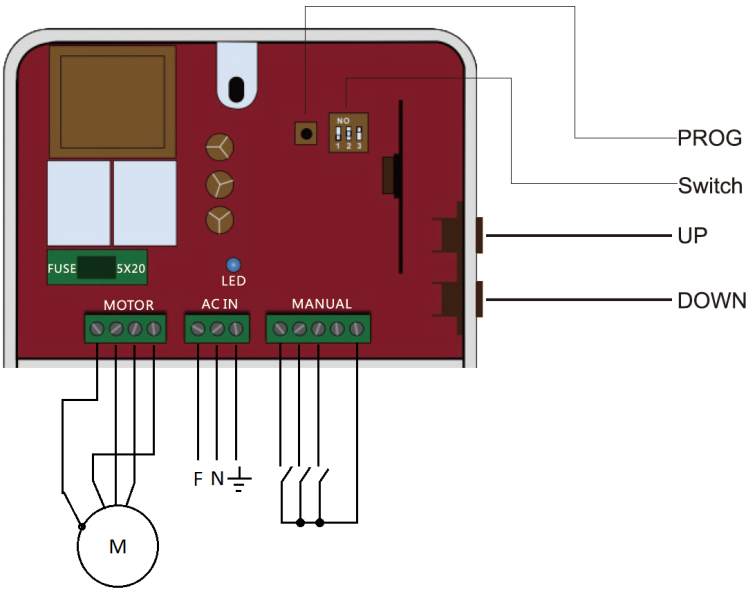

MOTOR:
E- védőföld N-Nulla, R-jobbra, L-balra

AC IN:
L- Fázis, N-Nulla, E- védőföld

MANUAL:
D-Le, U-Fel, S-Stop

12V-tápfeszültség 12V 50mA GND- tápfeszültség negatív pontja, és a kapcsolók közös pontja.

Rádió tanítás:
Nyomja meg egyszer a PROG gombot, (villog a visszajelző led) majd a távirányító FEL gombját.

Forgásirány váltás:
Nyomja meg egyszer a PROG gombot, (villog a visszajelző led) majd a feltanított távirányító LE gombját.

Nyomva tartási üzemmód ki/be kapcsolása:
Nyomja meg egyszer a PROG gombot, (villog a visszajelző led) majd a feltanított távirányító STOP gombját.

Távirányítók törlése:
Nyomja le a PROG gombot majd a villogás alatt nyomja meg még egyszer és tartsa lenyomva amíg sűrűen nem villog, ekkor engedje el, majd nyomja meg még egyszer, a LED elalszik, ezzel törölt minden adót.
VAGY:
Nyomja le a PROG gombot, majd a távirányító rejtett gombját legalább 7mp-ig. Az összes távirányító törölve lett.

Egy távirányító törlése távirányító segítségével:
Nyomja meg a PROG gombot, majd nyomja meg a távirányító rejtett gombját.

DIP Kapcsolók állása:

000 Normál mód három gombos művelet:
OPEN bemenet mindig nyit művelet
CLOSE bemenet mindig zár művelet
STOP bemenet megállít művelet

100 Nyit-stop és zár-stop műveletek:
OPEN bemenet: nyit-stop-nyit-stop bemenet
Close bemenet: zár-stop-zár-stop
Ha zárás közben nyit parancs érkezik akkor nyit.
Ha nyitás közben zárás parancs érkezik akkor zár.
STOP- mindig megállít művelet

010 Nyit-stop zár-stop műveletek:
OPEN bemenet: nyit-stop-zár-stop bemenet
Close bemenet: zár-stop-nyit-stop
STOP - mindig megállít művelet

001 Nyomógomb funkció
OPEN - bemenet aktív ideje alatt nyit
CLOSE - bemenet aktív ideje alatt zár

110 Megállítható funkció
OPEN bemenet: fel-stop-fel-stop
CLOSE bemenet: le-stop-le-stop
Ha zárás közben nyit parancs érkezik, akkor megáll.
Ha nyitás közben zárás parancs érkezik, akkor megáll.
STOP- mindig megállít művelet

A doboz oldalán elhelyezkedő gombok FEL és LE gombok
A STOP bemenet csak megállításra szolgál, amennyiben folyamatosan aktív, ennek ellenére távirányítóról indítható.