
AC302-01
rádiós szél-fény érzékelő

Felszerelési útmutató szakképzett telepítőknek

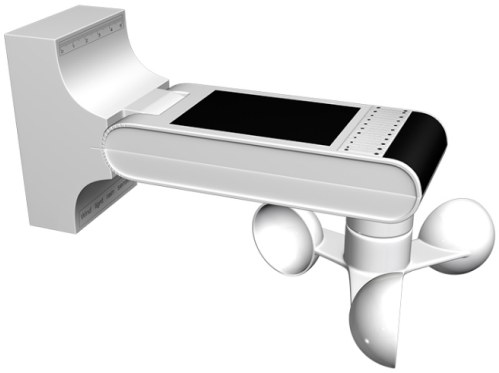

Paraméterek:

Hatótávolság: ..... max. 25-50m (rálátással)
Műk. Hőmérséklet tartomány..... -30...+65°C
Tápfeszültség: ..... belső akkumulátor

Felszerelés és tanítás előtt a készüléket helyezze fényforrás elé, vagy napsütésnek tegye ki, ellenőrizze az akku töltöttségi állapotát úgy, hogy megnyomja a szél, vagy a fény gombot. Amennyiben a kijelzőn egy szám jelenik meg akkor megkezdheti a telepítést.

Az érzékelőt telepítés előtt először tanítsa fel az eszközöknek:

Léptesse be a kívánt eszközt tanuló üzemmódba, majd nyomja meg a szélérzékelő LEARN gombját egyszer. Az eszköz megtanulta az érzékelőt.

Szintek beállítása:

Nyomja le és tartsa nyomva SET és Szél gombokat egyszerre, néhány másodperc múlva két szám jelenik meg a kijelzőn. Az első számjegy a szélerősség értékét mutatja, a második számjegy a mért fényerősséget mutatja.

ÉRTÉKEK:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szél km/h	1	2,5	4,5	6,5	9	10,5	14,5	17	21
Fény kLux	0,2	1	2	5	10	15	20	25	30

A küszöbszintek a SZÉL vagy a FÉNY gombokkal növelhetők.

Irányok:

Az érzékelő a küszöb elérésekor vagy FEL vagy LE parancsot ad.
Nyomja le és tartsa lenyomva a SZÉL és FÉNY gombokat, vagy UP (fe)l vagy Dn (le) irány jelenik meg a kijelzőn. Minden megnyomáskor változik az érték.

Felszerelés:

Az érzékelőt olyan helyre szerelje fel, ahol közvetlen napsütés érheti még télen is!
Csúsztassa lefelé a hátlapot, majd azon keresztül jelölje fel a falra. Készítsen megfelelő furatokat, majd rögzítse a hátlapot, a TOP felirat olvasható legyen, és a nyíl felfelé mutasson.
Csúsztassa az érzékelőt a műanyag hátlapra. Döntse meg a fejet úgy, hogy a rotor tengelye függőleges legyen.

